Safety 1st®

Thank you for purchasing the Swingtime Hammock by Safety 1st. Complete with 2 hanging toys, gentle vibration and relaxing musical tunes, this unique infant seat soothes baby with controlled side to side swinging motion. The soft touch pillow enhances child comfort and the toybar conveniently rotates out of the way for better access to baby.

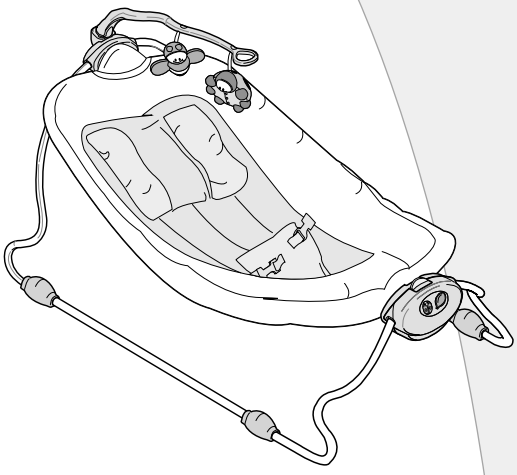

Swingtime Hammock

25127

User Guide

Questions? Comments? Missing Parts? Contact Us:

www.safety1st.com
(800) 544-1108

⚠ WARNING: Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

- **READ** all instructions before use of the hammock.
- **KEEP** instructions for future use.
- **DO NOT** use this hammock if it is damaged or broken.
- **ALWAYS** use the restraint system.
- **NEVER** leave child unattended.
- **NEVER** use for a child who is able to push up on hands and knees, pull up, or sit up unassisted.
- **FALL HAZARD:** To help prevent falls, **DO NOT** use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached the manufacturer's recommended maximum weight, whichever comes first.
- Child's movement can slide hammock. **NEVER** place product on countertops, tables, or other elevated surfaces.
- **NEVER** lift hammock with child in it.
- **NEVER** use hammock as car seat.
- **NEVER** use Toybar to carry hammock.
- **NEVER** lean on side of hammock.
- To reduce risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- **SUFFOCATION HAZARD:** Infants can suffocate:
  - In gaps between an extra pad and side of the bassinet/cradle.
  - On soft bedding.

  NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use **ONLY** the pad provided by manufacturer. If a sheet is used with the pad, use only the one provided by the bassinet or cradle manufacturer or one specifically designed to fit the dimension of the bassinet or cradle mattress.
- Strings can cause strangulation! **DO NOT** place items with a string around a child's neck, such as hood strings, pacifier cords. **DO NOT** suspend strings over bassinet or cradle or attach strings to toys.

Keep These Instructions For Future Use

· Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.

· Lay out and identify all parts.

· Read all instructions before assembly and use.

· Adult assembly required.

CAUTION:

· Keep small parts away from child during assembly.

· Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Relations at (800) 544-1108. Or visit our web site at **www.safety1st.com**.

· Include the model number (25127) and date code (manufacture date) located on back of Fabric Seat.

· Requires 1 C and 2 AA alkaline batteries (not included).

©2004 Dorel Juvenile Group
Made in CHINA
www.safety1st.com
(800) 544-1108
Styles and colors may vary.
Distributed by Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State Street,
Columbus, IN 47201-7494
In Canada: 12345 Albert-Hudon, Suite 100,
Montreal, QC Canada H1G 3K9
01/05 4358-3639A

up to 25 lbs

Parts List

- A Toybar
- B Toybar Housing
- C Head Tube
- D Rear Legs (2)
- E Foot Tube
- F Lower Legs (2)
- G Front Legs (2)
- H Vibration Unit
- I Fabric Seat

Tools needed:
- Phillips Head Screwdriver
- Flat Head Screwdriver

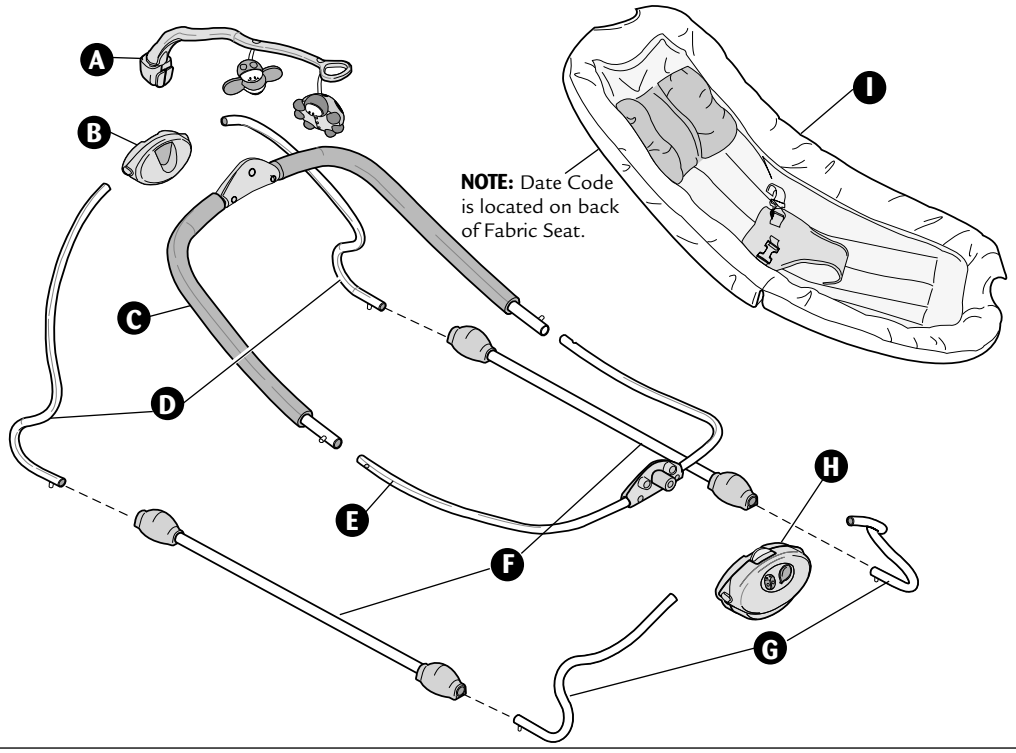

Assemble Hammock

1 Rear Legs (D):

Position Rear Legs as shown in Figure 1. Slide each Rear Leg into end of Lower Leg. Push in until Rear Leg clicks (locks) into place.

Pull on each Rear Leg to ensure it is secure.

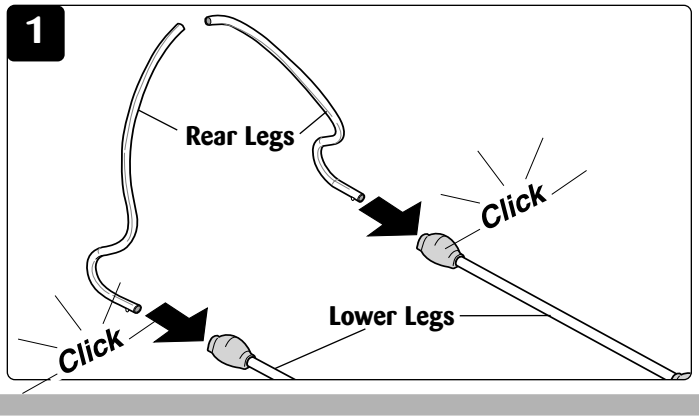

2 Front Legs (G):

Position Front Legs as shown in Figure 2. Slide each Front Leg into end of Lower Leg. Push in until Front Leg clicks (locks) into place.

Pull on each Front Leg to ensure it is secure.

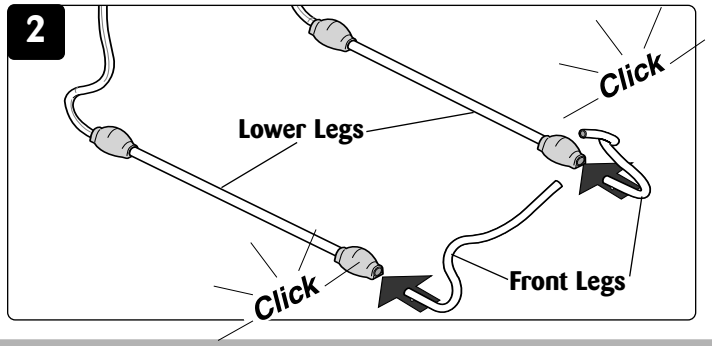

3 Toybar Housing (B):

Position Toybar Housing as shown in Figure 3. Slide each Rear Leg into Toybar Housing until it clicks (locks) into place.

Pull on each Rear Leg to ensure it is secure.

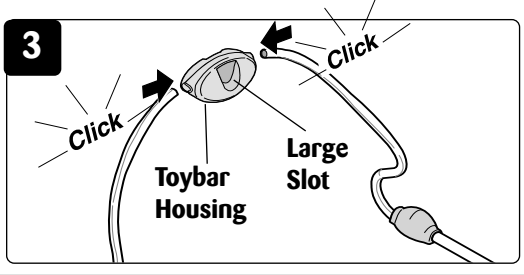

4 Install Batteries (H):

Use a Phillips Head screwdriver to loosen the screws on the battery door. Place one C and two AA size alkaline batteries in the compartment. Be sure to match the polarity according to the diagram in battery compartment. Secure door with screws.

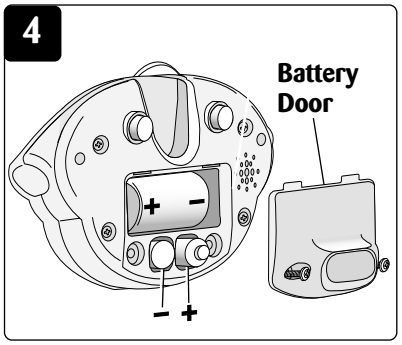

⚠ BATTERY CAUTION:

- Keep these instructions as they contain important information.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the unit.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- **DO NOT** submerge any part of the product in water.
- Dispose of batteries safely.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.

5 Vibration Unit (H):

Position Vibration Unit as shown in Figure 5. Slide each Front Leg into Vibration Unit until it clicks (locks) into place.

Pull on each Front Leg to ensure it is secure.

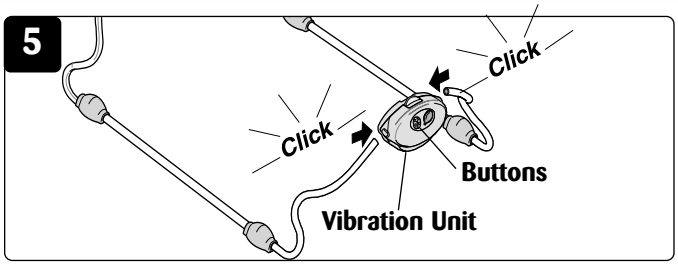

6 Fabric Seat (I):

Slide Head Tube (with foam) through top channel of Fabric Seat (Figures 6 and 6a).

Slide Foot Tube through bottom channel of Fabric Seat (Figure 6).

Connect tube ends together so that button pops through hole completely (Figure 6b).

Pull on each tube to ensure it is secure.

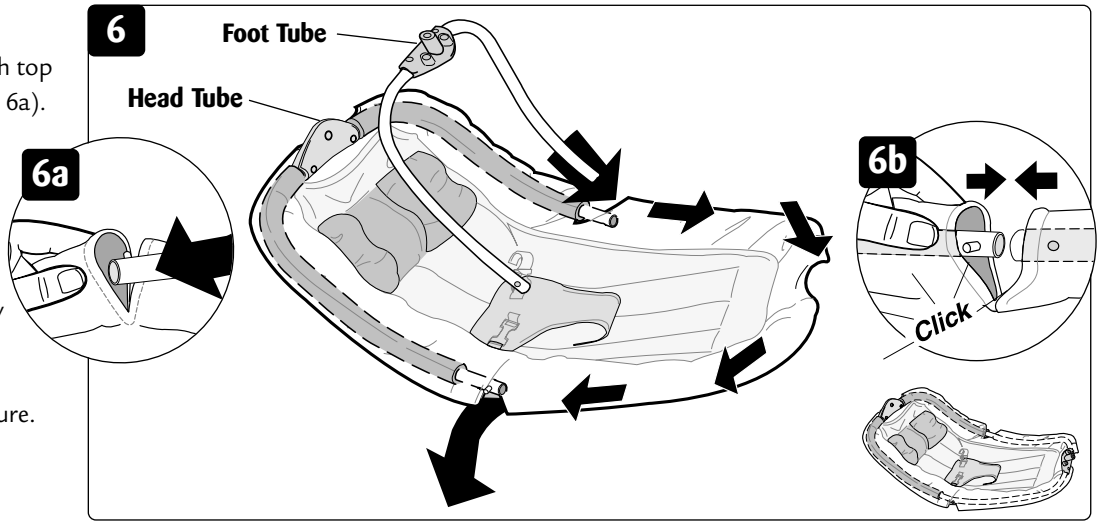

7 Attach Seat:

Slide Seat into slots, matching "A" to "A" and "B" to "B" (Figure 7). Push down each side completely until Seat clicks (locks) into position.

Pull up on Seat to ensure it is secure.

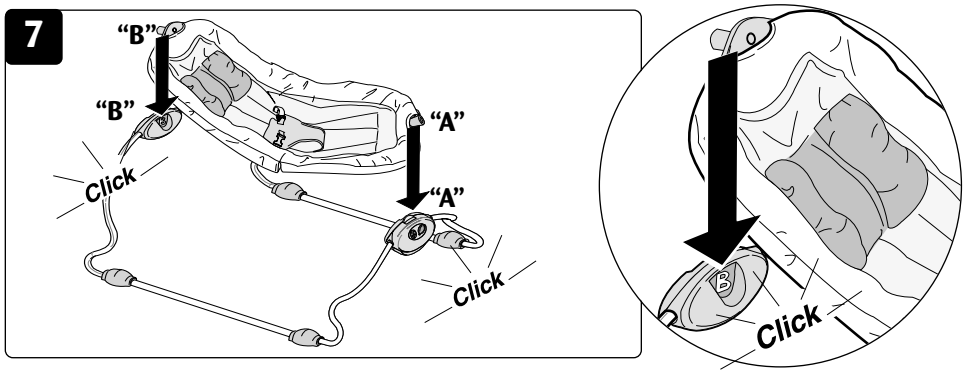

Assemble Hammock (continued)

8 Toybar (A):
Slide Toybar into Toybar Housing as shown in Figure 8. Push in completely until Toybar clicks (locks) into position.

NOTE: Toybar is designed to be easily removed by pulling up on it.

⚠WARNING:
- **NEVER** use Toybar to carry hammock.

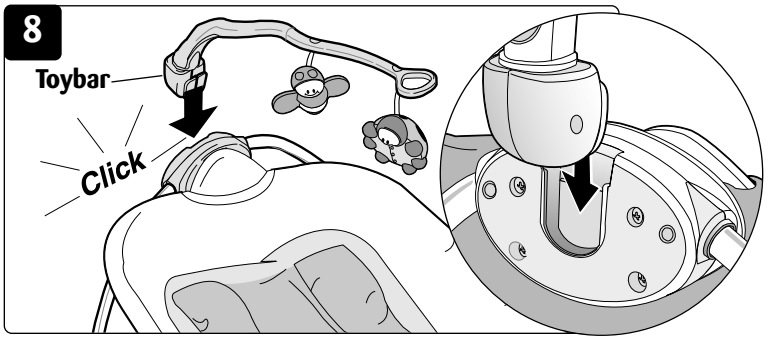

Using Hammock

1 To Use Seat-Lock:
With hammock in its centered position, slide Seat-Lock toward Seat until it clicks (locks) into position. Push on hammock to ensure Seat is locked.

To unlock, slide Seat-Lock away from Seat.

TIP: Use Seat-Lock to hold seat steady when removing or placing baby in seat.

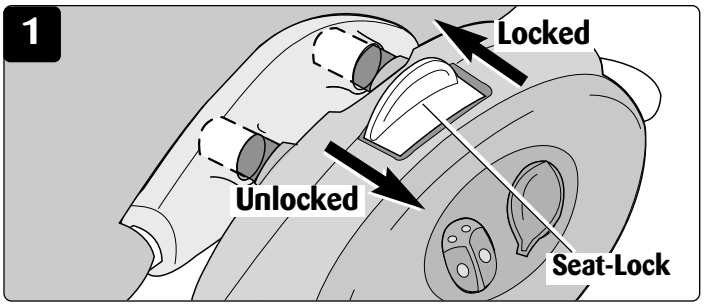

2 To Use Restraint System:
Place your child in the seat with the crotch strap between the child's legs. Fasten both buckles (Figure 2).
Pull straps to tighten snugly such that you can comfortably slide your finger between the strap and your child (Figure 2a).
Push buttons to release buckles.

⚠WARNING:
- **ALWAYS** use the restraint system provided.

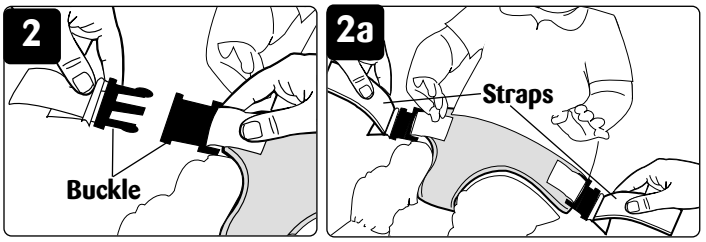

3 To Operate Vibration:
To turn on: Press the lady bug button. If desired, turn off vibration by pressing lady bug button again.

To Operate Music:
To turn on: Press the leaf button. The songs will play through and then automatically shut-off or you can advance to the next song by pressing the leaf button again.

To turn off: Press and hold the leaf button for approximately 2-3 seconds.

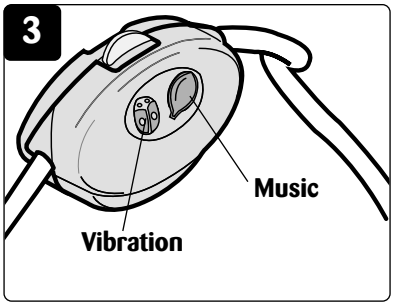

Care and Maintenance

1 To Wash the Fabric Seat:
Remove Seat: Remove Toybar. Using a flathead screwdriver, gently press in to release Seat. Lift Seat off hammock.
Remove Head and Foot Tubes: Press buttons connecting tubes together. Slide both tubes out of the fabric.
Machine wash Fabric Seat in cold water on delicate cycle.
DO NOT BLEACH. DRIP DRY - DO NOT PUT IN DRYER.

To Wash Hammock Frame:
Wipe with a soft cloth and a mild soap and water solution.

To Wash Toys:
Surface wash only.

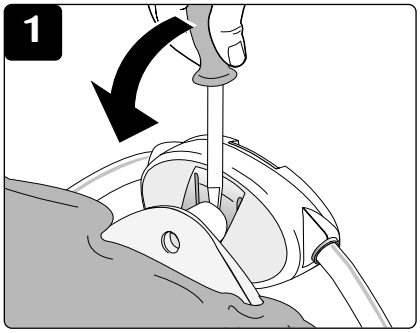

Safety 1st®

Muchas gracias por comprar la hamaca Swingtime de Safety 1st. Este asiento para niños tiene un diseño único que tranquiliza al bebé con un movimiento de vaivén controlado. Incluye dos juguetes colgantes, un suave sistema de vibración y tonos musicales que calman al bebé. La mullida almohada aumenta la comodidad del niño y la barra de juguetes se gira convenientemente para apartarla y tener un mejor acceso al bebé.

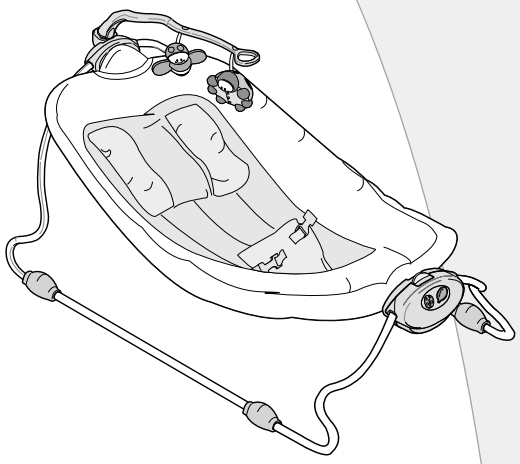

Hamaca Swingtime

25127

Guía del Usuario

¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Piezas faltantes? Póngase en contacto con nosotros:

www.safety1st.com
(800) 544-1108

Guarde estas instrucciones para su uso futuro

- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja y/o las bolsas de polietileno.
- Despliegue e identifique todas las piezas.
- Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y utilizar.
- Se requiere el armado por parte de un adulto.

PRECAUCIÓN:

- Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- No devuelva este producto al lugar donde lo adquirió. Si faltan piezas, llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor, (800) 544-1108, o visite nuestro sitio web, **www.safety1st.com**.
- Tenga a mano el número de modelo (25127) y el código de fecha (fecha de fabricación), que se encuentran en la parte posterior del asiento de tela.
- Requiere una pila alcalina tipo "C" y 2 pilas alcalinas tipo "AA" (no incluidas).

©2004 Dorel Juvenile Group
Producto fabricado en CHINA
www.safety1st.com
(800) 544-1108
Los estilos y colores pueden variar.
Distribuido por Dorel Juvenile Group, Inc.
2525 State Street
Columbus, IN 47201-7494
En Canadá: 12345 Albert-Hudon, Suite 100,
Montréal, QC Canadá H1G 3K9
01/05 4358-3639A

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de montaje puede provocar lesiones graves o fatales.

- **LEA** todas las instrucciones antes de utilizar la hamaca.
- **GUARDE** las instrucciones para futuras consultas.
- **NO** utilice la hamaca si está dañada o rota.
- Utilice **SIEMPRE** el sistema de retención.
- **NUNCA** deje al niño sin atención.
- **NUNCA** utilice la hamaca con un niño que pueda erguirse usando las manos y las rodillas, o levantarse o sentarse sin asistencia.
- **RIESGO DE CAÍDAS:** Para ayudar a prevenir caídas, este producto **NO DEBE** utilizarse cuando el bebé comience a levantarse sobre las manos o las rodillas, o bien cuando alcance el peso máximo recomendado por el fabricante.
- Los movimientos del niño pueden hacer que la hamaca se deslice. No coloque **NUNCA** el producto sobre mostradores, mesas u otras superficies altas.
- **NUNCA** levante la hamaca con el niño sentado en ella.
- **NUNCA** utilice la hamaca como asiento para automóvil.
- **NUNCA** utilice la barra de juguetes para transportar la hamaca.
- **NUNCA** se apoye en el costado de la hamaca.
- Para reducir el riesgo de SIDS (síndrome de muerte súbita del bebé), los pediatras recomiendan colocar a los bebés sanos boca arriba para dormir, a menos que su médico le aconseje otra cosa.
- **PELIGRO DE ASFIXIA:** Los bebés pueden asfixiarse:
  - En los espacios existentes entre una almohadilla adicional y los costados de la cuna o moisés.
  - En ropa de cama mullida.

  NUNCA añada un colchón, un acolchado para almohada o una almohadilla. Utilice **ÚNICAMENTE** el colchón o la almohadilla provistos por el fabricante. Si se utiliza una sábana junto con la almohadilla, utilice sólo la sábana provista por el fabricante de la cuna o moisés, o bien una sábana diseñada específicamente para las dimensiones del colchón de la cuna o moisés.
- ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulación! **NO** cuelgue del cuello del bebé ningún artículo atado con cuerdas (como capuchas, chupetes). **NO** cuelgue cuerdas sobre de la cuna o moisés y no sujete los juguetes con cuerdas.

Hasta 25lbs 11.3kg

Lista de piezas

- **A** Barra de juguetes
- **B** Alojamiento de la barra de juguetes
- **C** Tubo de cabecera
- **D** Patas traseras (2)
- **E** Tubo de pies
- **F** Patas inferiores (2)
- **G** Patas delanteras (2)
- **H** Unidad de vibración
- **I** Asiento de tela

Herramientas necesarias:
- Destornillador o desarmador tipo Phillips
- Destornillador o desarmador de punta plana

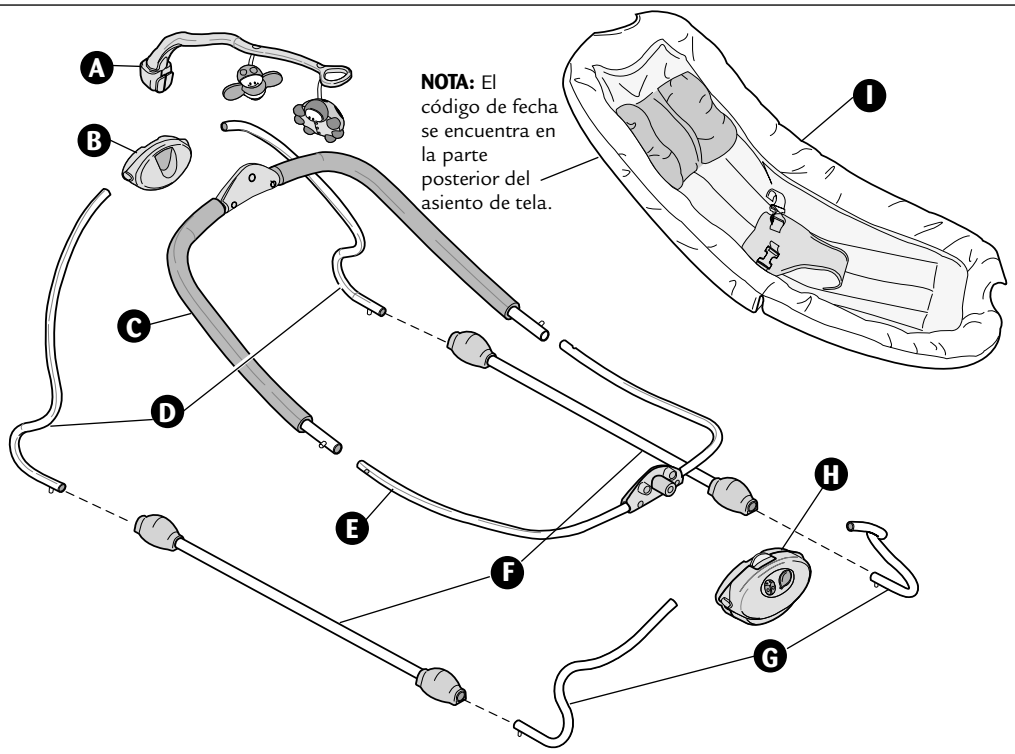

Armado de la hamaca

1 Patas traseras D :

Coloque las patas traseras como se muestra en la Figura 1. Deslice las patas traseras dentro de los extremos de las patas inferiores. Presione hasta que las patas traseras queden encajadas (trabadas) en posición.

Tire de las patas traseras para comprobar que estén bien aseguradas.

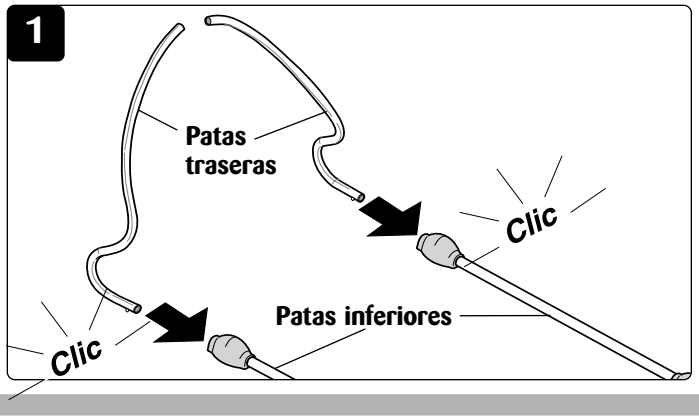

2 Patas delanteras G :

Coloque las patas delanteras como se muestra en la Figura 2. Deslice los extremos de las patas delanteras dentro de los extremos de las patas inferiores. Presione hasta que las patas delanteras queden encajadas (trabadas) en posición.

Tire de las patas delanteras para comprobar que estén bien aseguradas.

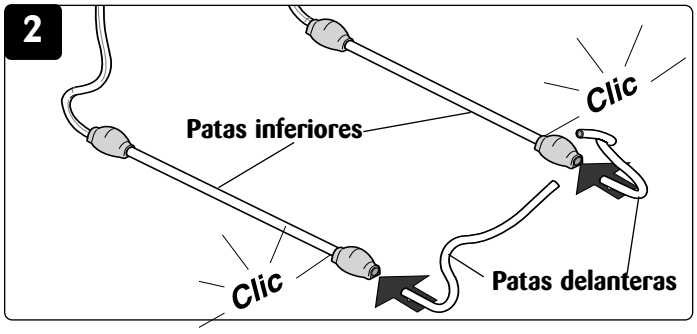

3 Alojamiento de la barra de juguetes B :

Coloque el alojamiento de la barra de juguetes como se muestra en la Figura 3. Deslice las patas traseras dentro del alojamiento de la barra de juguetes hasta que queden encajadas (trabadas) en posición.
Tire de las patas traseras para comprobar que estén bien aseguradas.

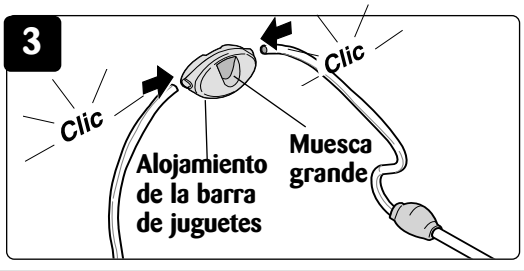

Armado de la hamaca (continuación)

4 **Para instalar las pilas Ⓗ :**
Utilice un destornillador tipo Phillips para aflojar los tornillos que cierran la tapa del compartimento de pilas. Coloque una pila alcalina tipo "C" y dos tipo "AA" en el compartimento. Asegúrese de hacer coincidir la polaridad según el diagrama interno del compartimento. Fije la tapa del compartimento usando los tornillos.

.

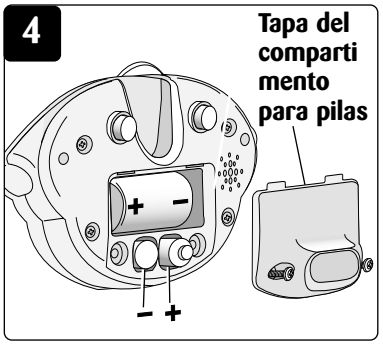

⚠ PRECAUCIÓN PARA LAS BATERÍAS:

- Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante.
- **NO** mezcle baterías viejas y nuevas.
- **NO** mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las baterías recargables deben retirarse de la unidad antes de proceder a su carga.
- Las baterías recargables sólo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Sólo se deben utilizar baterías del mismo tipo o de tipo similar, tal como se recomienda.
- Las baterías deben colocarse de modo que las respectivas polaridades coincidan.
- Las baterías agotadas deben retirarse de la unidad.
- Los terminales eléctricos no deben cortocircuitarse.
- Antes de instalar las baterías, verifique que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes.
- **NO** sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Deseche las baterías en forma segura.
- Si el producto permanece almacenado durante largos períodos sin ser usado, retire las baterías.

5 **Unidad de vibración Ⓗ :**
Coloque la unidad de vibración como se muestra en la Figura 5. Deslice las patas delanteras dentro de la unidad de vibración hasta que queden encajadas (trabadas) en posición.

Tire de las patas delanteras para comprobar que estén bien aseguradas.

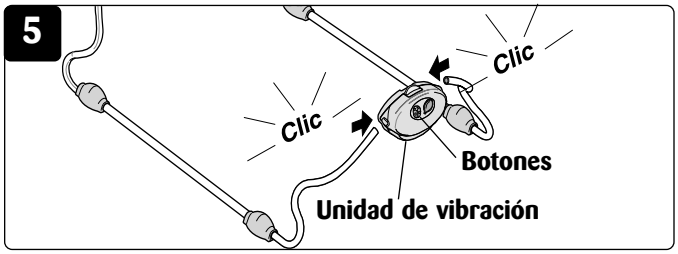

6 **Asiento de tela Ⓘ :**
Pase el tubo de la cabecera de la hamaca (revestido con espuma) deslizándolo por dentro de la manga superior del asiento de tela (Figuras 6 y 6a).

Pase el tubo del pie de la hamaca deslizándolo por dentro de la manga inferior del asiento de tela.

Conecte entre sí los extremos de ambos tubos, de manera que los botones salgan completamente a través de sus respectivos orificios.

Tire de los tubos para comprobar que estén bien asegurados.

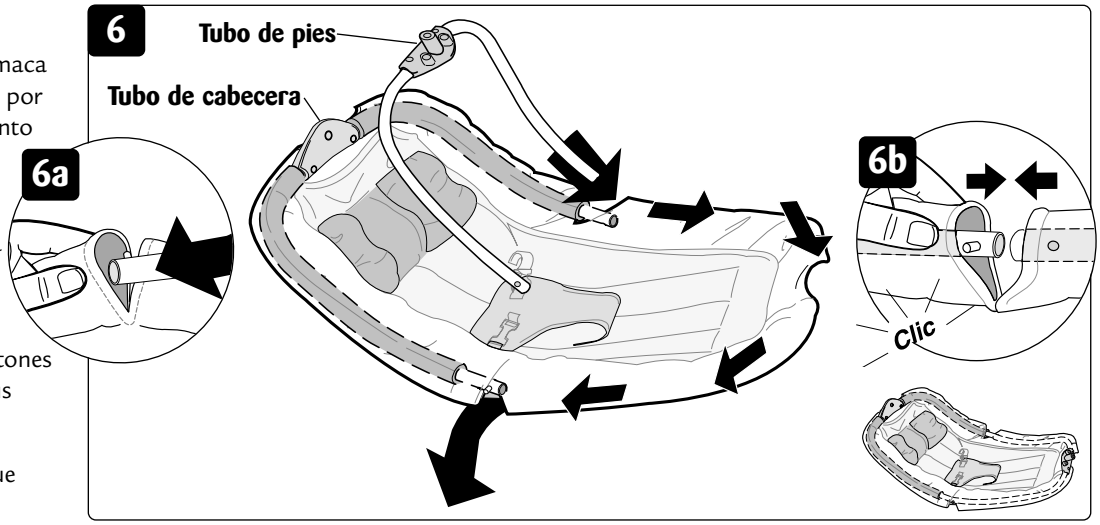

7 **Colocación del asiento:**
Deslice el asiento dentro de las muescas, haciendo coincidir “A” con “A” y “B” con “B”. Presione los lados hacia abajo hasta que el asiento quede completamente encajado (trabajo) en posición.

Tire del asiento hacia arriba para comprobar que esté bien asegurado.

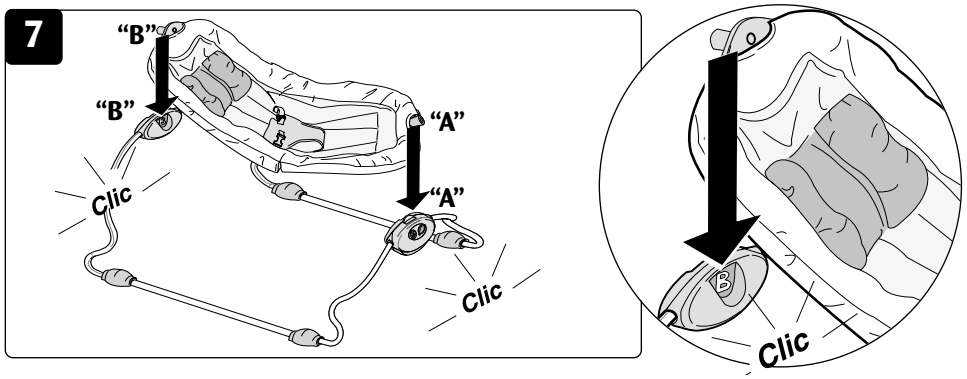

Armado de la hamaca (continuación)

8 **Barra de juguetes Ⓐ:**
Deslice la barra de juguetes dentro de su alojamiento como se muestra en la Figura 8. Presione la barra de juguetes hasta que quede completamente encajada (trabada) en posición.

NOTA: La barra de juguetes está diseñada para que retirarse fácilmente tirando hacia arriba.

⚠ ADVERTENCIA:
- **NUNCA** utilice la barra de juguetes para transportar la hamaca.

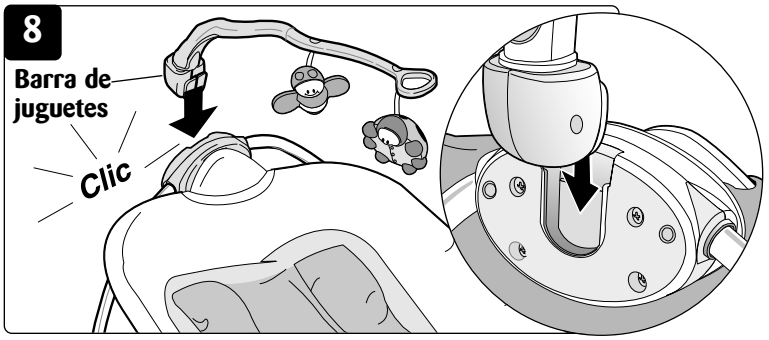

Using Hammock

1 **Para utilizar el sistema de seguro del asiento:**
Coloque la hamaca en la posición central y deslice el seguro hacia el asiento hasta que quede encajado (trabado) en posición. Presione la hamaca para comprobar que el asiento haya quedado trabado. Para destrabarlo, deslice el seguro en la dirección contraria.

CONSEJO: Utilice el sistema de seguro del asiento para mantenerlo firme al colocar o retirar al bebé.

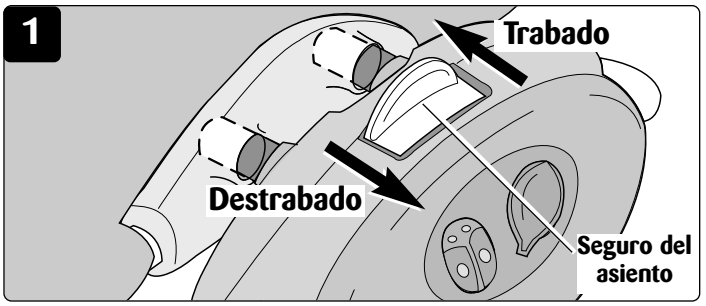

2 **Para utilizar el sistema de retención:**
Siente al niño en el asiento y coloque la correa de entrepierna entre las piernas del niño. Ajuste ambas hebillas (Figura 2).
Tire de las correas para ajustarlas firmemente, de modo que se pueda deslizar cómodamente un dedo entre la correa y el bebé (Figura 2a).
Para destrabar las hebillas, oprima los botones.

⚠ ADVERTENCIA:
- Utilice **SIEMPRE** el sistema de retención.

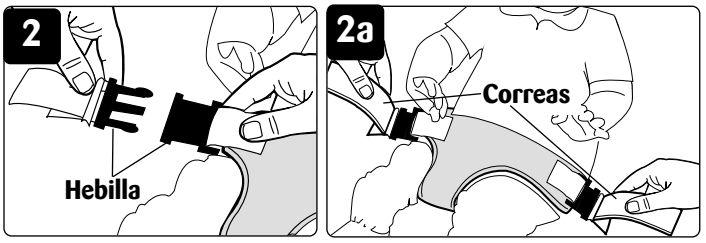

3 **Control de la función de vibración:**
Para activarla: Presione el botón con forma de mariquita. Si lo desea, desactive la función de vibración presionando el botón nuevamente.

Control de la función de música:
Para activarla: Presione el botón con forma de hoja. Las canciones sonarán una después de otra y luego se apagarán automáticamente. Si lo desea, puede seleccionar la siguiente canción presionando nuevamente el botón.

Para desactivarla: Mantenga presionado el botón con forma de hoja durante 2 a 3 segundos, aproximadamente.

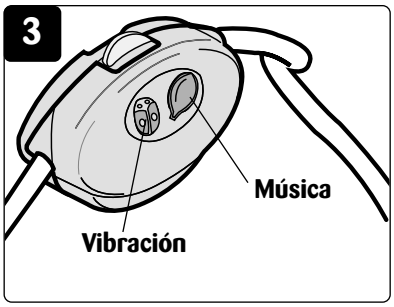

Cuidado y mantenimiento

1 **Para lavar el asiento de tela:**
Retire el asiento: Retire la barra de juguetes. Utilice un destornillador de punta plana y haga palanca suavemente para liberar el asiento. Levante el asiento para retirarlo de la hamaca.
Retire los tubos de la cabecera y del pie de la hamaca: Presione los botones que unen a los tubos. Deslice ambos tubos fuera de la tela.
Lave a máquina la tela del asiento usando agua fría en ciclo suave. NO UTILICE BLANQUEADORES. DEJE SECAR AL AIRE – NO LA COLOQUE EN UNA SECADORA.

Para lavar el marco de la hamaca: Limpie el marco con un paño suave, usando agua y jabón suave.

Para lavar los juguetes: Sólo lave la superficie externa.